

 **BLACK &
DECKER®**

www.blackanddecker.eu



*A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.*

559002-89H

KX2000K

HŐLÉGFÚVÓ

KX2000K


SZÍVBŐL GRATULÁLUNK

új Black & Decker termékéhez. Figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat és a használati útmutatót a gép üzembehelyezése előtt. További kérdéseivel forduljon vevőszolgálatunkhoz.

MŰSZAKI ADATOK

	KX 2000 K
Feszültség (V)	230
Névleges teljesítmény (W)	2000 W
Beállítható hőmérséklet	50-600°C
Tömeg	0,85 kg
Érintésvédelmi osztály	I.



A GÉP LEÍRÁSA

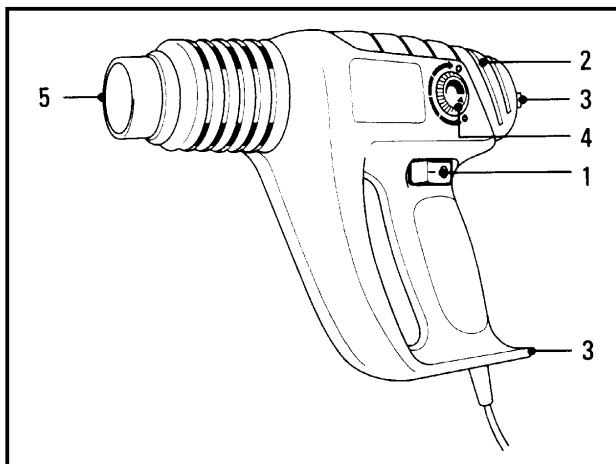

1. Be-Ki kapcsoló
2. Levegőrések
3. Támasztófelület, a készülék álló helyzetű megtámasztására
4. Hőmérséklet szabályozó
5. Fúvóka


A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

Ne takarja le se a kezével, se más tárggyal a motor légbeszívó nyílásait. Ezzel meggátolná a levegő szabad áramlását, ami a szerszám túlhevüléséhez vezetne. Ez a hőlégfúvó „egykezes” használatra lett tervezve.

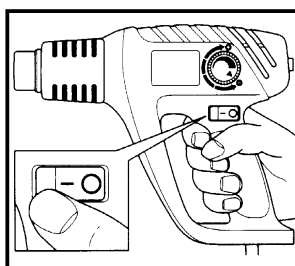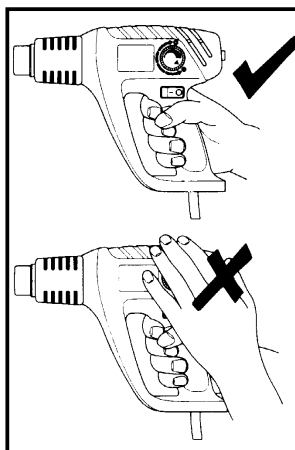

A készülék bekapcsolásához nyomja a billenő-kapcsolót az „I” állás-ba. A kikapcsoláshoz nyomja a kapcsolót az „O” állásba.

A fúvókán át távozó levegő hőmérsékletét a hőmérsékletszabályozó kapcsoló elforgatásával szabályozhatja. Az óramutató járása szerint forgatva növeli, ezzel ellentétesen pedig csökkenti a kilépő levegő hőmérsékletét.

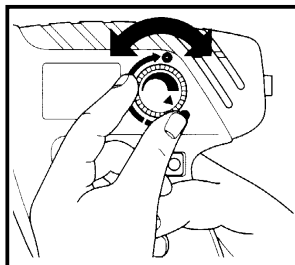


Megjegyzés: Használat előtt néhány percig engedje a pisztolyt felhevülni. Az új készülék kezdetben füstöl. Ez normális jelenség, néhány használat után megszűnik.

LEHŰTÉS

A használat során a hőlégpisztoly fúvókája nagyon felhevül. Éppen ezért a készülék használat utáni lehűlését kísérelje fokozott figyelemmel.

A lehűlés folyamata lerövidíthető, ha a hőmérsékletet minimumra állítja, és hagyja a készüléket néhány percig bekapcsolva. Kikapcsolás után legalább 30 percig hagyja hűlni a hőlégfúvót, és csak utána tegye el.


FÜGGŐLEGES HELYZETŰ ÜZEM

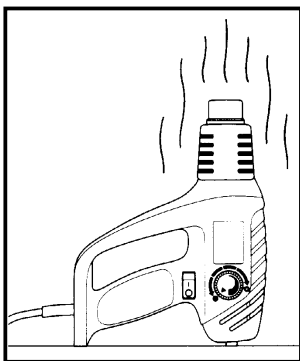

A hőlégfúvót a munkaasztalra merőleges helyzetben is fel lehet állítani. Mindig így támassza le, ha leteszi a kezéből. Biztosítsa le a kábelt, ezzel elkerüli, hogy lerántsa a szerszámot. Ne érjen a fúvókához, és biztosítsa, hogy semmi se eshessen a fúvókába.

Óvatosan kapcsolja ki a szerszámot, és hagyja ebben a helyzetében lehűlni.

FESTÉKRÉTEG ELTÁVOLÍTÁSA

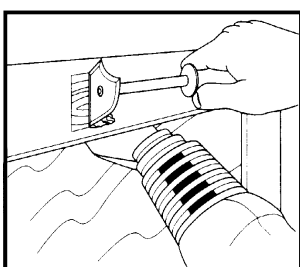

Amennyiben a festék, üvegfelület közelében van, az üveget minden esetben védeni kell a hőtől. Használja ehhez a készülékkel szállított üvegvédős fúvókát. A hőlégfúvó pisztoly nem

alkalmazható fémkeretes ablakok festékrétegének leégetésére, mert a fémkeret átadja a hőt az üvegnek, és az elrepedhet. Ha lehetséges, a fáról a festékbevonatot szálirányban távolítsa el. Egy pontra ne irányítsa túl sokáig a hőt, mert az anyag megéghet, vagy meg is gyulladhat.

A hőlégfúvó a festékrétegek felpuhítására szolgál, megkönnyítve ezzel a kézi kaparóval való eltávolítást. A kaparót a szállított tartozékok között találja.

A következő módon járjon el:

Irányítsa a forró levegőt az eltávolítandó festékterületre. Ha a festék kilágyul, a kaparó könnyed rányomásával távolítsa el. A legjobb módszer, ha próbálgatással határozza meg a festék kilágyulásának idejét, így lesz optimális a munkaeredmény. A kilágyult festéket azonnal kaparja le, mert különben visszakeményedik. Ügyeljen arra, hogy a kaparón ne maradjon festék, mert az meggyulladhat. A kaparóra rátapadt festéket késsel távolítsa el.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A HŐLÉGFÚVÓ HASZNÁLATÁRA

Alacsony hőmérséklet fokozat (első zóna) ⊖

- Festékek és lakkok szárítása
- Ragasztott címkék, dekorációk eltávolítása
- Viaszolás és viasz leolvasztás (sílécseknél)
- Nedves fa szárítása
- Műanyag fólia zsugorítása csomagolásnál
- Elfagyott vízcsövek kiolvasztása

Közepes hőmérséklet fokozat (második zóna)

- Műanyagok alakítása
- Berozsdásodott, vagy túlságosan meghúzott fémcsavarok lazításához szükséges melegítés

Magas hőmérséklet fokozat (harmadik zóna) ⊕

- Festékek és lakkok eltávolítása
- Faszén meggyújtása (grillezéshez)
- Vízcsőkötések lágyforrasztása

A fenti alkalmazási javaslatok és hőmérsékletzónák csak irányelvek. Tanácsos vagy egy próbát csinálni a beállított hőmérséklettel, vagy kezdje a munkát alacsonyabb hőmérséklettel.

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Minden, amit a készletben talál, a hőlégfúvóhoz való. A következőkben talál egy táblázatot ezekről az eszközökről és használatukról. A tartozékok cseréje előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hőlégfúvót kikapcsolta-e, és az kellően lehűlt-e.

Az alábbi táblázatban szereplő tartozékok kizárólag a hőlégfúvóhoz alkalmazhatók.

Szimbólum A tartozék neve Használati javaslat



Üvegvédő fúvóka

Védi az ablaküveget a keretről való festékleégetésnél



Reflektor fúvóka

Csővek lágyforrasztásához



Pont fúvóka

Koncentrált hőfelvitel kis felületre. Kötéseknél és zsugorításnál



Lapos fúvóka

Hőfelvitel széles sávban



Kaparó

Festék és lakk lekaparása

KARBANTARTÁS

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt karbantartásához hozzáfogna. A tisztításához enyhén szappanos-nedves kendőt használjon. A legtöbb háztartási tisztítószer tartalmaz olyan vegyszert, ami a készülék műanyag részeit károsíthatja. Semmi esetre se használjon benzint, terpentint, higítókat vagy más hasonlókat. Ügyeljen arra, hogy tisztításnál folyadék (víz vagy szappan) ne kerüljön a hőlégfúvó belsejébe.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG-TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszélyt, az elektromos áramütést és a személyi sérülések lehetőségét.

A biztonságos munkavégzésért

- **Tartsa rendben a munkahelyét.** A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
- **Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.** Ne hagyja a szabadban a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon a jó megvilágításról. Gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében tilos használni.
- **Védekezzen áramütés ellen.** Kerülje az érintkezést fémes részekkel, mint például csővezeték, fűtőtűz, tűzhely, hűtő-szekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között, (pl. magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
- **Tartsa távol a gyermekeket!** Gondoskodjon arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel ne érintkezzenek. 16 évnél fiatalabb korúak a szerszámot csak megfelelő szakfelügyelet mellett használhatják.
- **Hosszabbítókábel a szabadban.** Szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és megfelelő jelöléssel ellátott hosszabbító-kábelt szabad használni.
- **Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.** Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek által el nem érhető térben helyezze el.
- **Viseljen megfelelő munkaruházatot.** Ne hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett haját (tegyen sapkát). Szabadban viseljen gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
- **Viseljen védőszemüveget,** különösen fej feletti munkáknál. A porártalom ellen védekezzen pormaszk viselésével.
- **Figyeljen a hangnyomásszintre.** A géppel való munkavégzésnél a hangnyomás-szint meghaladhatja a 85 dB/A értéket, ezért mindig használjon hallásvédő eszközt.
- **Rögzítse a munkadarabot.** Használjon lezorítóeszközt, így biztonságos a munka, mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével a gépet vezesse.
- **Álljon biztonságosan,** kerülje a rendellenes testtartást. Gondoskodjon arról, hogy egyensúlyát ne veszítse el, főleg, ha állványon, vagy létrán dolgozik. A lába alól a hulladékot távolítsa el.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.** Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást, ne szállítsa a feszültség alatt levő gépet ujjával a kapcsolón. A kapcsoló kikapcsolt állapotban

legyen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.

- **Figyeljen a munkájára.** Ne kezdjen hozzá, ha nem képes arra koncentrálni.
- **Húzza ki a villásdugót.** Kapcsolja ki a gépet, és várja meg, amíg a forgó-mozgó géprészek teljesen megállnak, s csak utána tegye le a kezéből. Szerszámcsere-rénél, beállítási munkáknál, karbantartásnál először a villásdugót húzza ki a konnektorból.
- **Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.** Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyott-e szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
- **Mindig megfelelő szerszámot használjon.** **Figyelem!** Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő eszközt használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl, vagy a szakkereskedő javasol.
- **Bánjon gondosan a kábellel.** Ne szállítsa a gépet a kábelnél fogva. Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljából. Tartsa távol a kábelt hőforrástól, olajtól, vágó élektől, durva felületektől, és használat előtt győződjön meg róla, hogy a kábel jó állapotban van-e.
- **Ápolja gondosan a szerszámot.** Tartsa a szerszámot tisztán és élesen, így jobban, biztonságosabban dolgozhat. Köves-se a karbantartási előírásokat, és a szerszámcsere-re vonatkozó tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha sérülést tapasztal, azonnal forduljon az illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbítókábelt, és semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól, zsírtól mentesen.
- **Ellenőrizze, nem sérült-e meg a szerszám.** Az elektromos szerszámot használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan és rendeltetésszerű működés feltételei teljesülnek-e. Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó részek nincsenek-e akadályoztatva, és nem sérültek-e. Valamennyi géprész megfelelően legyen szerelve, ez biztosítja az elektromos szerszám kifogástalan működését. A sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
- **Javítást csak szakszerviz végezhet,** és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A szakszerűtlen javítás súlyos balesetek előidézője lehet. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Őrizze meg jól ezt a vásárlói tájékoztatót!

Kiegészítő biztonsági előírások a hőlégfúvóhoz

- Mielőtt a készüléket letenné, mindig kapcsolja ki.
- Ne hagyja a bekapcsolt szerszámot felügyelet nélkül.
- Tekintettel a tűzveszélyre, fokozott óvatossággal használja a hőlégfúvót.
- Nagy gondossággal végezze festékrétegek leégetését. Különös óvatosságot kíván az ólomgőzt kibocsátó festékréteg égetése, mivel az ólomgőz nagyon mérgező. Az 1960 előtt épített házak mázolásánál használtak ólomtartalmú festékeket, amelyeket újrafestéssel be is fedhettek azóta. Kerülje a bőrrel, illetve szájjával történő közvetlen érintkezést az ólom-tartalmú festékekkel, vagy azok maradványai-val, mert azok már kis mennyiségben is a szervezetben az agy és az idegrendszer gyógyíthatatlan károsodását idézhetik elő. Az ólommérgezés leginkább a kisgyermekekre és a terhes nőkre veszélyes. Olyan helyen, ahol ólom vagy gőzei jutnak a légtérbe, tilos enni, inni és dohányozni. Az ólomot tartalmazó festékrétegek eltávolítását bízza szakemberre, ilyen munkákra a hőlégfúvót ne használja.
- Festékréteg leégetésekor biztosítsa a helyiség jó szellőzését, és mindig viseljen védőmaszkot.
- Az eltávolított festékmaradványokat ne égesse el. A készülék fúvókáját legalább 25 mm-re tartsa a felülettől, és használja a vele szállított kaparóeszközt. Ha a munkafülethez képest nem tartja 25 mm-nél kisebb távolságra a fúvókát, akkor biztosíthatja, hogy a kilépő levegő hőmérséklete 450°C alatt maradjon. Amennyiben függőleges felületről kell a festéket eltávolítani, felülről lefelé mozgassa a pisztolyt. Ezzel elkerüli, hogy a lekapart festék a készülékbe essen, és így meggyulladjon. Gondoskodik a festékmaradványok környezetkímélő elhelyezéséről, és a munka végeztével a munkaterület alapos kitakarításáról.
- Ne használja a hőlégfúvó pisztolyt nedves környezetben, vagy ott, ahol gyúlékony gázok előfordulhatnak. Az épületek egyes részeiben lehetnek gyúlékony anyagok (padlózat részeiben, vakolatok alatt, stb.) ezért a hőlégfúvó használata előtt meg kell vizsgálni ezeket a helyeket.
- Mielőtt eltenné a készüléket, hagyja mindig teljesen lehűlni.
- A tartozékok (fúvókák) cseréje előtt kapcsolja ki a hőlégfúvót, és hagyja lehűlni.
- A hőlégfúvó használata során gondoskodik megfelelő szellőztetésről, mivel toxikus gázok keletkezhetnek.
- Ne használja a hőlégfúvót hajszárítóként, mert a kibocsátott levegő hőmérséklete sokkal magasabb, mint a hajszárítóké.
- A fúvókák és a levegőbeszívó nyílások legyenek mindig szabadok, mert a túlhevült levegőtörlesztés a szerszám károsodását okozza.

- A forró levegőáramot tilos más személyre irányítani.
- Ne érintse meg a fémfúvókát, amely a használat során nagyon felmelegszik. A fúvóka legalább 30 percig forró marad a kikapcsolás után.
- Legyen gondja rá, hogy munka közben a fúvóka ne érjen semmihez.
- Tilos a fúvókába bármilyen tárgyat bedugni, mert áramütés érheti, és ugyancsak tilos a fúvókába belenézni. Égésveszély!

Elektromos biztonság

Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!

Figyelem! Az Ön gépe védőföldeléssel van ellátva, ezért csak védőérintkezős csatlakozó dugaljzathoz szabad csatlakoztatni.

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL A VÉDŐFÖLDELÉS - SEL ELLÁTOTT KÉSZÜLÉKEKHEZ

- Csak védővezetővel ellátott (3 eres) hosszabbítókábelt használhat.
- Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m hosszú, 3x1,5 mm² keresztmetszetű hosszabbítókábelt használhat.

Figyelem! Csak akkor használjon hosszabbítókábelt, ha feltétlen szükséges. Ha a hosszabbítókábel nem pontosan illik a géphez, vagy sérült, tűzveszélyt, vagy elektromos áramütést okozhat. Csak kifogástalan hosszabbítókábelt használjon.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatban a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

VEVŐPOLITIKÁNK

A vevők elégedettsége termékeinkkel és a szervizellátással - ez a mi legfontosabb célunk. Ha Önnek bármikor segítségre vagy tanácsra van szüksége, forduljon bizalommal a Black & Decker vevőszolgálathoz, ahol munkatársaink készségesen tájékoztatják arról, amit szervizeink Önnek nyújthatnak.

EU TANÚSÍTÁS



A B&D tanúsítja, hogy a **KX2000K** típusú elekt-romos szerszám megfelel a 98/37/EC, 89/336 EEC, EN 55014-1&-2, 73/23/EEC, EN 60355 és EN 61000-2&-3 sz. irányelveknek és szabványoknak.

Hangnyomásszint L_{pa} 75 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésyorsulás: <2,5 m/s²

Brian Cooke
Director of Engineering
Black and Decker Ltd, Spennymoor,
Co Durham,
DL 166 JG. Egyesült Királyság

A Black and Decker politikája saját termékeinek folyamatos fejlesztése, ezért minden jogot fenntart magának a műszaki változtatásokra.

BLACK & DECKER GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat keretében háztartási, hobby célra vásárolnak **24 hónap jótállást biztosítunk.**

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.

- a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
- b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes garanciális javításra.
- c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
- d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
- f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

2) Nem terjed ki a garancia:

- a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
- b) Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok iparszerű (professzionális), közületi, valamint kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
- c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetészerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő. *(ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá: meghajtósíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)*

- d) A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
- e) A termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra.
- f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak.

3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.

- Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetészerűen használni.
- A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
- Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.

Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl. rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel, a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.

4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

- a garanciális igény bejelentésének dátumát,
- a hiba rövid leírását,
- a javítás módját és időtartamát,
- a készülék visszaadásának időpontját,
- javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt.

5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát biztosítsunk.

6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-ában, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.

Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárc u. 9.

BLACK & DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT

**Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax: 403-2260
404-0014**

Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935

IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801

Város	Szervizállomás	Cím	Telefon
Baja	Mofüker Kft.	6500, Szegedi út 9.	79/323-759
Cegléd	Megatool Kft.	2700, Széchenyi út 4.	53/311-284
Debrecen	Spirál ,96 Kft.	4024, Nyugati út 5-7.	52/442-198
Dorog	Tolnai Szerszám Kft.	2510, Heine u.8.	33/431-679
Hajdúböszörmény	Villforr szerszámüzlet	4220, Balthazár u. 26.	52/561-135
Kaposvár	Kaposvári Kiszgépjavitó	7400, Fő u.30.	82/318-574
Kecskemét	Németh József	6000, Jókai u.25.	76/324-053
Kiskunfélegyháza	Elektro-Mercator	6100, Kossuth u.16.	76/462-058
Nagykanizsa	Új-Technika Kft.	8800, Teleki út 20.	93/310-498
Nyíregyháza	Charon Trade	4040, Kállói út 85/b	42/460-154
Nyíregyháza	Tóth Kiszgépszerviz	4040, Vasgyár u.2/f	42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u.28.	72/555-657
Sopron	Profi I Motor Bt.	9400, Baross út 12.	99/511-626
Szeged	Csavarker szerszámüzlet	6721, Brüsszeli krt.16.	62/422-395
Szeged	Edison Üzlet-Szerviz	6722, Török u.1/a	62/426-833
Székesfehérvár	Kiszgépcenter Bt.	8000, Széna tér 3.	22/340-026
Szolnok	WALTEX- DUÓ Kft.	5000, Ady Endre út 39	56/376-841
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u.29.	94/317-579
Tápiószecső	Ács Imre	2251, Pesti út 46.	29/446-615
Zalaegerszeg	Taki-Tech Szerviz	8900, Pázmány Péter u.1.	92/311-693

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiący
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis